

Waschtisch-Armatur


Montage- und Bedienungsanleitung

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE DINGE VOR DER MONTAGE:


- VORSICHT WASSERSCHADEN MÖGLICH!
Stellen Sie bitte vor der Montage die allgemeine Wasserzuführung ab.
- Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen den korrekten Sitz haben.
- Armatur zur Verwendung in Privathaushalten! Ausschließlich geeignet zur Verwendung in Räumen mit einer Temperatur über 0°, bei Frostgefahr Wasserzufuhr unterbrechen und Armatur entleeren.
- Vor der ersten Nutzung und wenn die Armatur längere Zeit nicht genutzt wurde, sollte zunächst eine größere Wassermenge durchlaufen, bevor Trinkwasser entnommen wird.
- MONTAGE-HINWEIS:
Bitte Anschlusschläuche nur handfest einschrauben.
Verwenden Sie keine Zange oder Schraubschlüssel.






Einhebelmischer

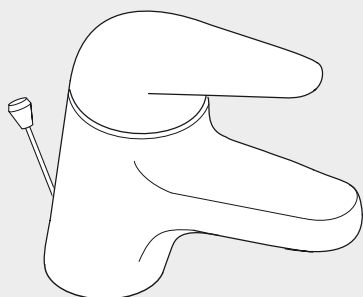

Zweigriff-Mischer

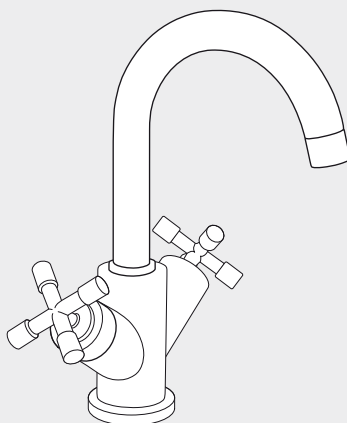


Inhalt

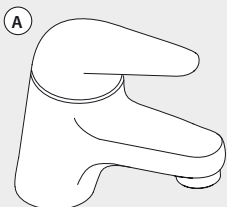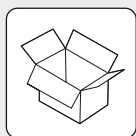




Einhebelmischer

oder

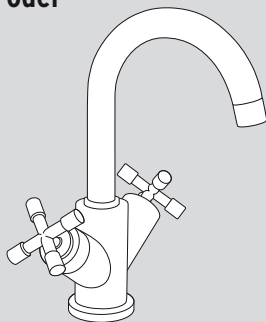

Zweigriff-Mischer

Werkzeugkasten



Je nach
Modell
1x oder 2x




E



F




G

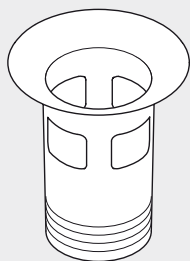

H



I

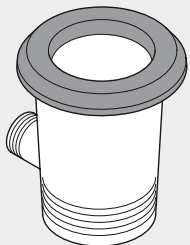

J



L



M



N




Q










O

P

Montage

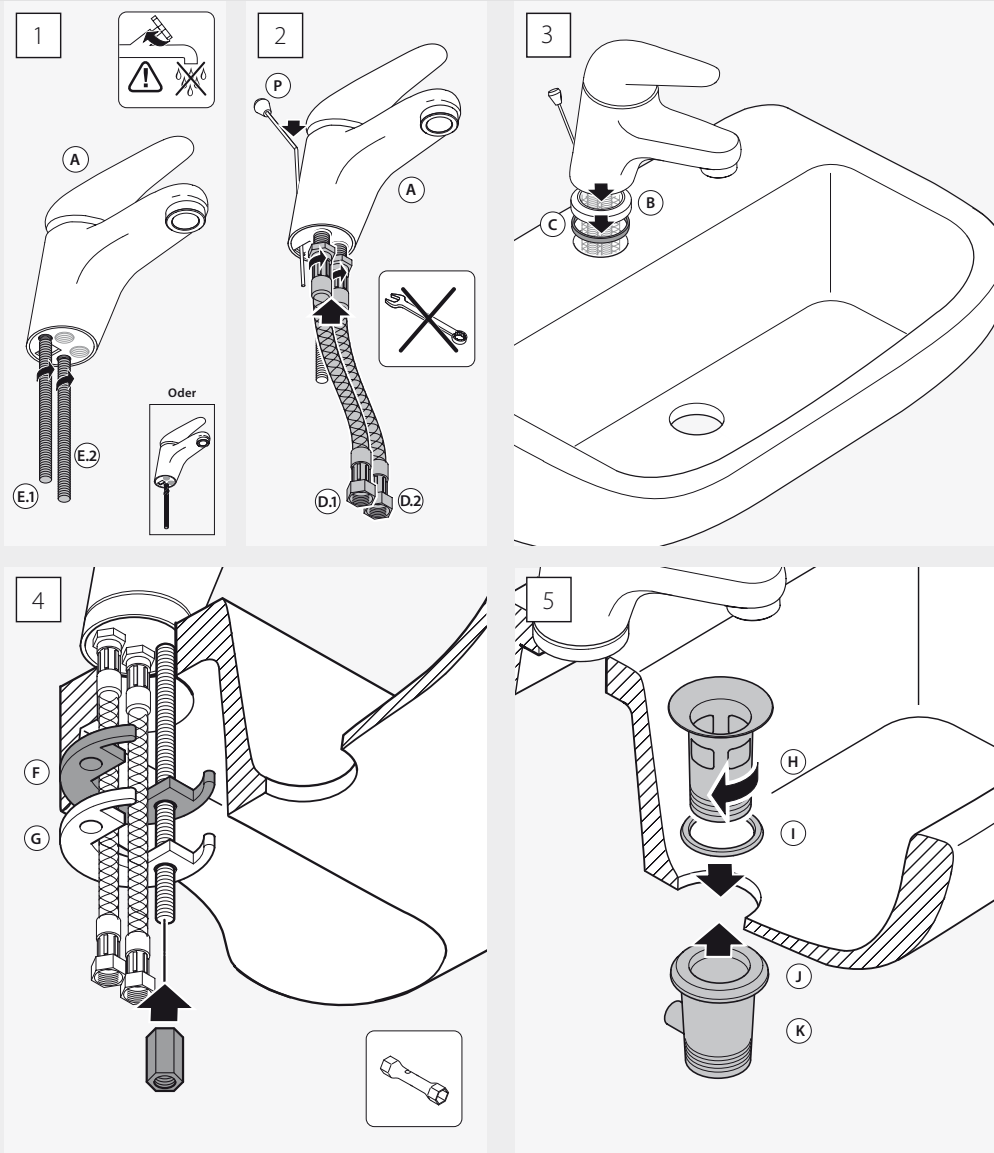

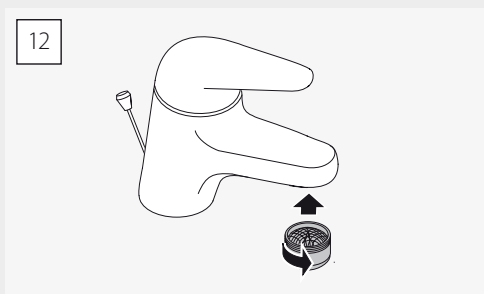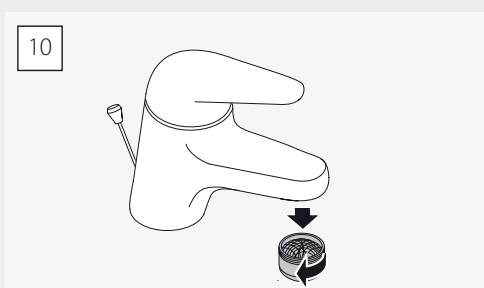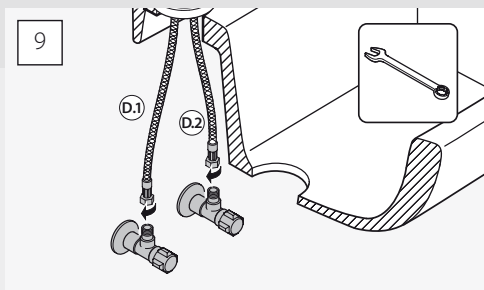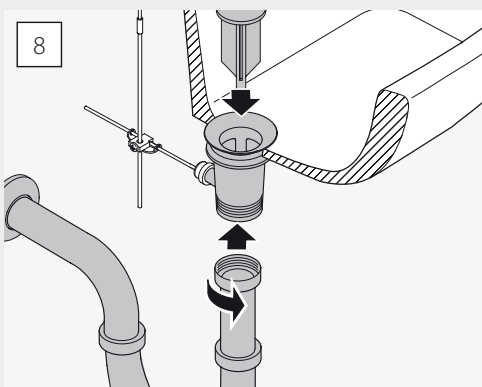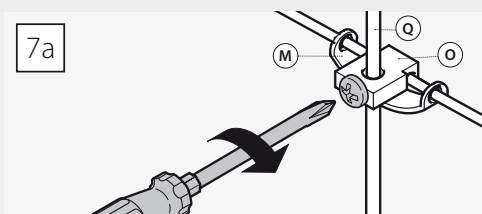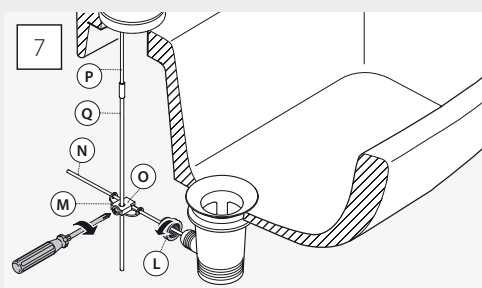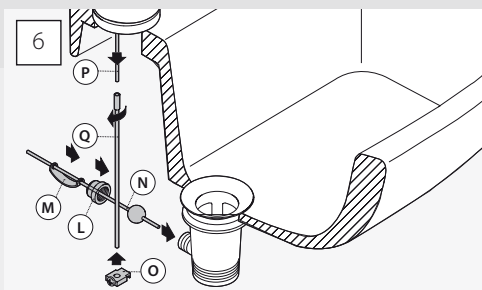

Pflegehinweis:

- Dieser Artikel ist empfindlich gegen Kalk lösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Verwenden Sie keine aggressiven, chemischen oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder schmirgelnde Puder und Schwämme.
- Mischdüsen in regelmäßigen Abständen abschrauben, evtl. kalkhaltige Rückstände oder Fremdkörper entfernen. Evtl. die Mischdüse auswechseln.
- Zur Vermeidung von Kalkflecken Armatur nach Benutzung abtrocknen.

Behebung von Funktionsstörungen:

- **IM LEITUNGSNETZ KNACKT ES BEIM ABSTELLEN DER ARMATUR. WORAN LIEGT ES?**
Im Regelfall liegt es nicht an der Armatur. Die Ursache liegt im Leitungsnetz. Unter Umständen ist der Leitungsdruck zu hoch. Ein Druckminderer kann Abhilfe schaffen.
- **MEINE ARMATUR IST SCHWERGÄNGIG. WORAN LIEGT ES? WAS IST ZU TUN?**
Durch Kalkablagerungen kann es im Laufe der Zeit zu einer Schwergängigkeit kommen. Armatur zerlegen, reinigen und nach dem Einfetten der mechanischen Teile wieder montieren.
- **WIE WIRD DIE KARTUSCHE GEWECHSELT (GILT NUR FÜR EINHEBELMISCHER)?**
Zuerst schließen Sie die Eckventile. Mithilfe eines Inbusschlüssels lösen Sie den Bediengriff ab. Dieser Punkt kann vorne unter der Warm/Kalt Kennung oder auf der Rückseite der Armatur liegen. Dann nehmen Sie die Rosette ab, lösen die Fixiermutter der Kartusche und setzen die neue Kartusche ein. Die Nocken der Kartusche müssen in die Löcher im Armaturenboden einrasten (Hinweis: Kartusche kann eine oder mehrere Nocken besitzen). Setzen Sie die Armatur in umgekehrter Reihenfolge zusammen.
- **WIE WIRD DAS OBERTEIL GEWECHSELT (GILT NICHT FÜR EINHEBELMISCHER)?**
Zuerst schließen Sie die Eckventile. Bediengriff abbauen und Oberteil wechseln.
- **DER BEDIENGRIFF IST LOSE. WAS KANN ICH TUN?**
Mithilfe eines Inbusschlüssels die Befestigungsschraube festziehen.
- **WIE ENTFERNE ICH KALKRÜCKSTÄNDE?**
Reinigen Sie diesen Artikel nur mit einem weichen, feuchten Tuch oder Leder. Entfernen Sie eventuelle Kalkablagerungen mit Haushaltssessig. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls im Fachhandel nach einem speziell für das Material dieses Artikels hergestelltem milden Reinigungsmittel.
- **WIE REINIGE ICH DEN PERLATOR?**
Den Perlator abschrauben und mehrere Stunden (über Nacht) in ein Glas Essig legen. Danach gut abspülen.



Sanitop-Wingenroth GmbH & Co. KG
Katzheide 21-25
48231 Warendorf
Fon 02581/788-0
Fax 02581/788-160
www.sanitop-wingenroth.de