

## Wichtige Informationen zu Ihrem Vordach

1

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von SKAN HOLZ entschieden haben.

**Bitte prüfen Sie vor Aufbau anhand der Positionsliste, ob alle Einzelteile vorhanden und im ordnungsgemäßen Zustand sind.**

**Ihr Produkt erhält von uns eine Garantiezeit von 2 Jahren auf Konstruktion und Bauteile.** Bitte behalten Sie für diesen Zeitraum die Positionsliste und den Kaufbeleg, um bei Reklamationen Verwechslungen zu vermeiden. Falls ein Einzelteil Mängel aufweist, **liefern wir dieses schnellstmöglich nach.** Die Kosten für den Austausch defekter oder bereits eingebauter Teile z. B. durch eine Aufbaufirma können wir nicht erstatten.

**Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für folgende Mängel keine Gewährleistung übernehmen können:**

- falsche Lagerung vor der Montage
- unsachgemäße Verankerung an der Hauswand
- unsachgemäße Verankerung mit dem Untergrund
- Schäden durch Aufbaufehler
- Schäden durch höhere Schneelasten als statisch vorgesehen
- Sturmschäden (Versicherungsfälle) oder gewaltsame Zerstörung
- Schäden bei bauseits veränderten Konstruktionen
- natürl. Rissbildung, Astlöcher, Verdrehungen, Farb- oder ähnliche Veränderungen (natürlicher Vorgang; hat keinen Einfluß auf die Statik)

**Lagerhinweise vor der Montage:**

- Material eben und trocken lagern, da es sich im losen Zustand verziehen kann!
- Vor Sonneneinwirkung und Witterungseinflüssen schützen, diese können Verformungen und Verfärbungen verursachen

**Anstrich/ Holzpflege:**

- Um ihr Vordach optimal zu schützen, empfiehlt es sich das Holz vor der Montage zu streichen, da es in einem unbehandelten Zustand geliefert wird
- Tragen Sie zuerst eine Grundierung mit Bläueschutz auf und verwenden Sie dann eine offenporige Lasur mit UV- Schutz. Weiter Informationenerhalten Sie bei Ihrem Fachberater im Handel.

**Allgemeine Tips und Hinweise:**



-  1 **Prüfen Sie bitte vor der Montage die Tragfähigkeit an der Befestigungsfläche der Hauswand** und welches Befestigungsmaterial für Ihre Hauswand geeignet ist!  
**Folgende Befestigungsmöglichkeiten sind zulässig:** (Dübel nicht im Lieferumfang)
- bei Kalksandstein- und Betonaußenwand mit *Fischer-Rahmendübel FUR14 (o.ä.)* mit 34cm Abstand
  - bei Hochlochziegelaußenwand mit *Fischer-Rahmendübel FUR14 (o.ä.)* mit 39cm Abstand
  - bei Porenbetonaußenwand mit *Fischer-Rahmendübel S14H (o.ä.)* mit 39cm Abstand
  - bei Holzaußenwand mit Holzschrauben d=8mm mit 39cm Abstand
-  2 Bei schwergängigen Zapfen/Zapfenlochverbindungen reiben Sie mit einer handelsüblichen Kerze die Zapfen un die Holznägel ein. Der aufgetragene Wachs wirkt wie ein Schmiermittel. Fixieren Sie die Zapfen-/ Zapfenlochverbindungen erst nach vollständigen ausrichten!
-  3 Das Dach ist **nicht zum Begehen** ausgelegt.




# Paderborn 4



206148

2

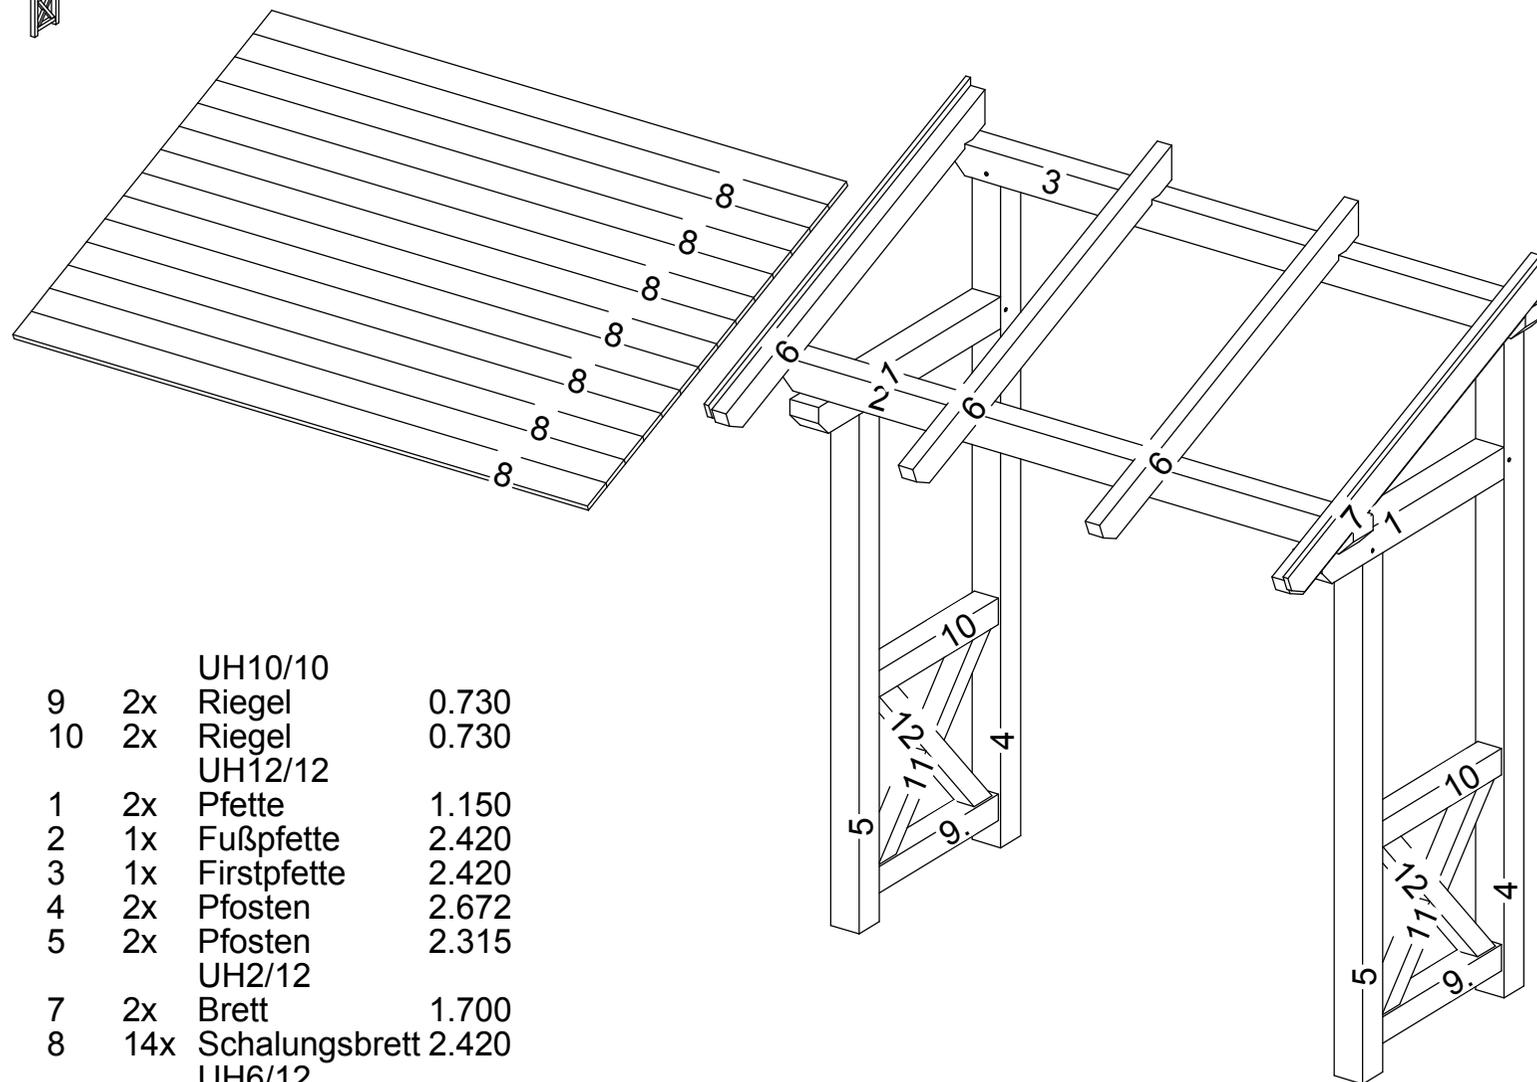

9	2x	Riegel	0.730
10	2x	Riegel	0.730
		UH10/10	
		UH12/12	
1	2x	Pfette	1.150
2	1x	Fußpfette	2.420
3	1x	Firstpfette	2.420
4	2x	Pfosten	2.672
5	2x	Pfosten	2.315
		UH2/12	
7	2x	Brett	1.700
8	14x	Schalungsbrett	2.420
		UH6/12	
6	4x	Sparren	1.680
		UH8/8	
11	2x	Strebe	0.967
12	2x	Strebe	0.967

4 x C111-3		60mm
2 x C110-014		140mm
8 x L208-070		70mm
10 x A108-16		
2 x C110-M8		
2 x C105-212		212mm
6 x C370-014		140mm
6 x C105-132		132mm
64 x C105-0040		40mm
16 x C105-0050		50mm
2x C133-120		
8 x UH2/4-6		







### Zusätzlich:





# Paderborn 4

206148

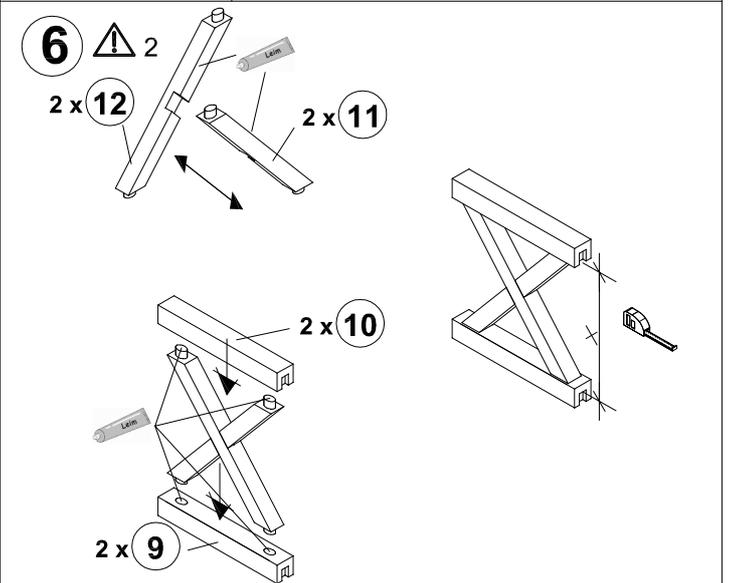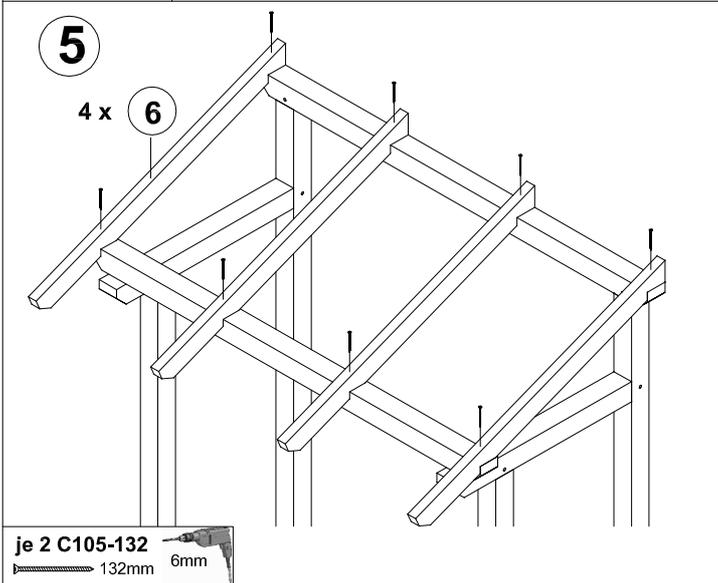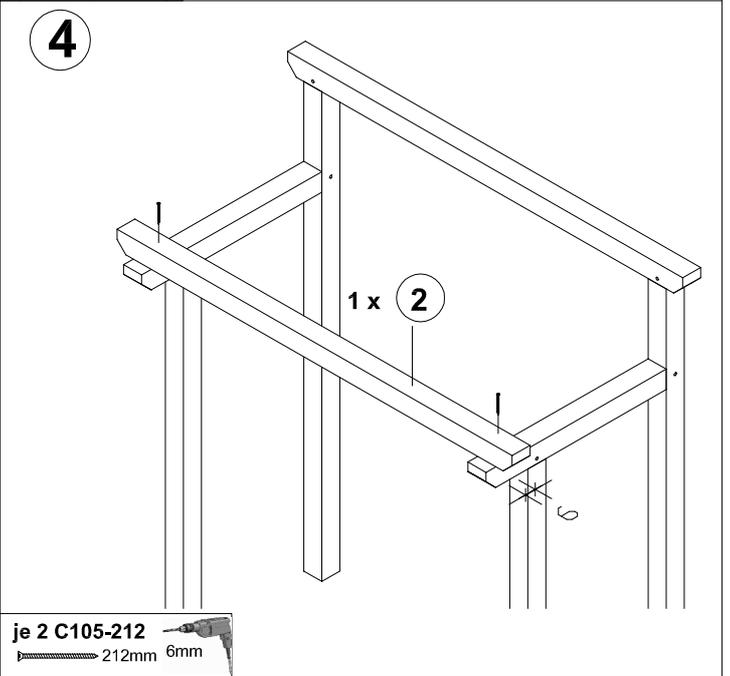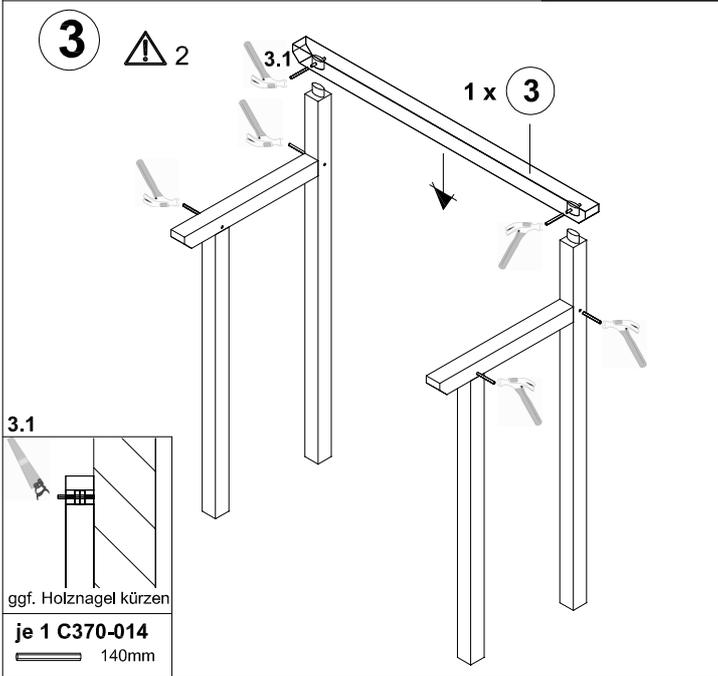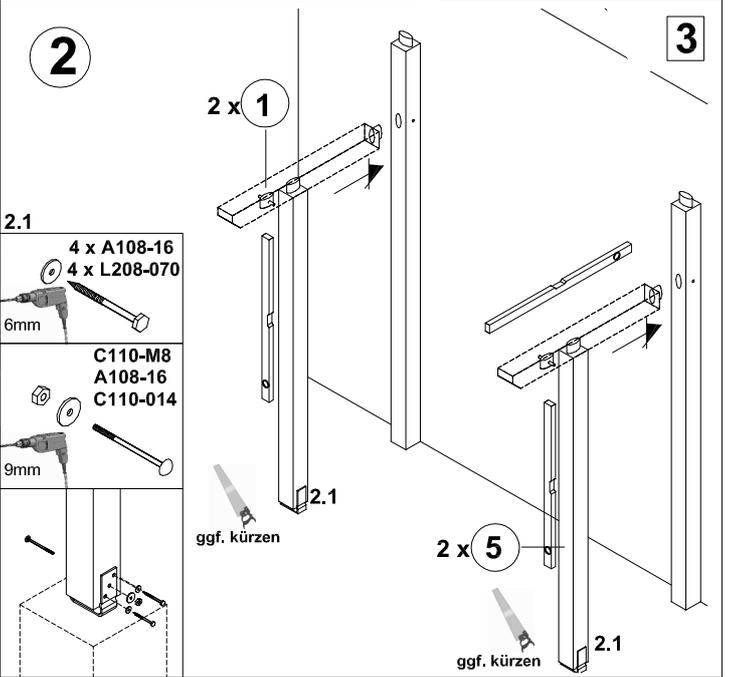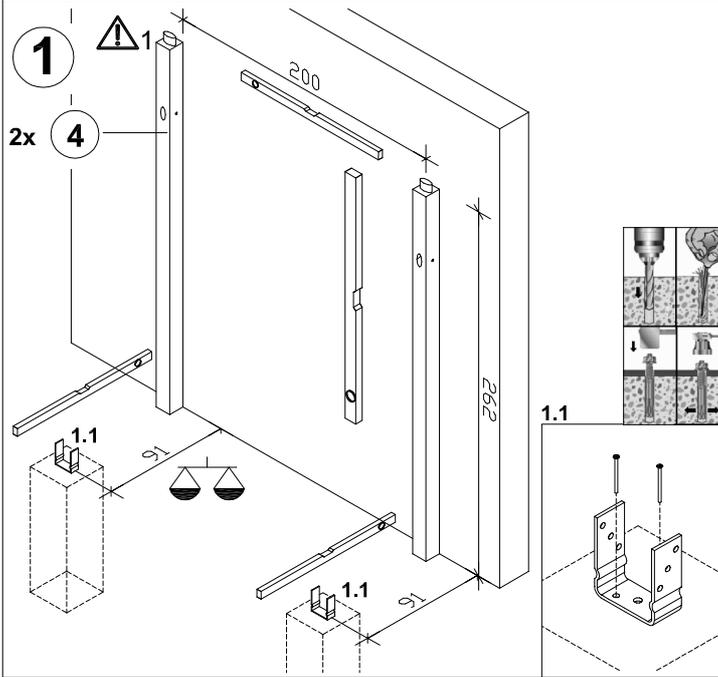



# Paderborn 4

206148

