


Niederdruck Waschtisch-Armatur



Montage- und Bedienungsanleitung

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE DINGE VOR DER MONTAGE:






- VORSICHT WASSERSCHADEN MÖGLICH!
Stellen Sie bitte vor der Montage die allgemeine Wasserzuführung ab.
 - Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen den korrekten Sitz haben.
 - Armatur zur Verwendung in Privathaushalten! Ausschließlich geeignet zur Verwendung in Räumen mit einer Temperatur über 0°, bei Frostgefahr Wasserzufuhr unterbrechen und Armatur entleeren.
 - Vor der ersten Nutzung und wenn die Armatur längere Zeit nicht genutzt wurde, sollte zunächst eine größere Wassermenge durchlaufen, bevor Trinkwasser entnommen wird.
- **Armatur tropft beim Aufheizen des Untertischgerätes (Ausdehnungswasser).**
Achtung: Wasser ist heiß. Dies ist ein notwendiger Vorgang bei einem drucklosen Speicher und kann nicht durch besonders starkes Zudrehen der Armatur verhindert werden.
- Niederdruck Zweigriff-Waschtisch-Armatur enthält keine Ablaufgarnitur. Die Montageschritte 5-8 entfallen.
 - MONTAGE-HINWEIS:
Bitte Anschlusschläuche nur handfest einschrauben.
Verwenden Sie keine Zange oder Schraubenschlüssel.

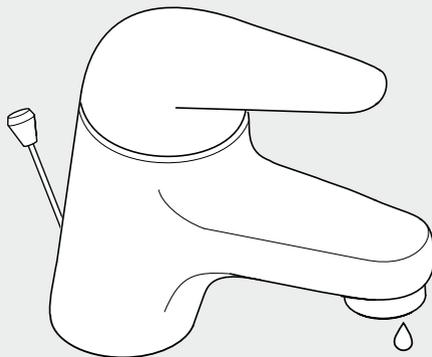


Inhalt

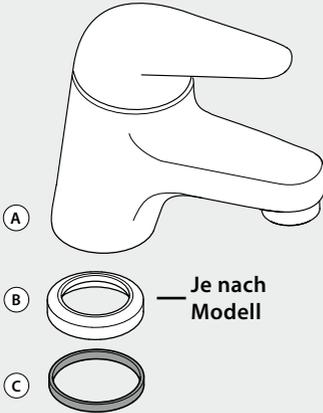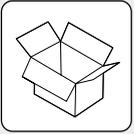

Werkzeugkasten

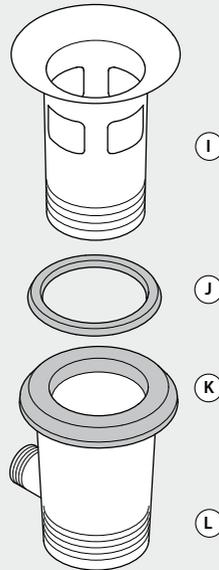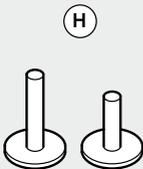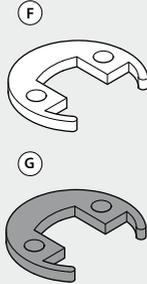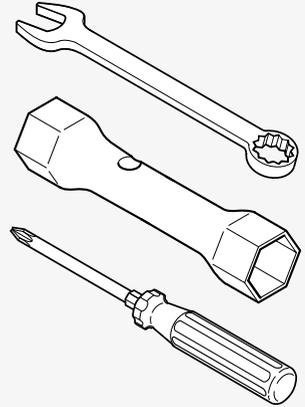



Je nach Modell

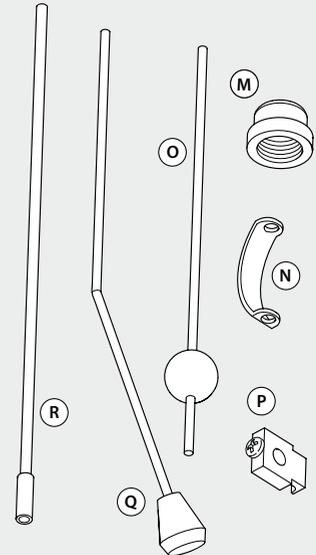

Je nach Modell



Montage

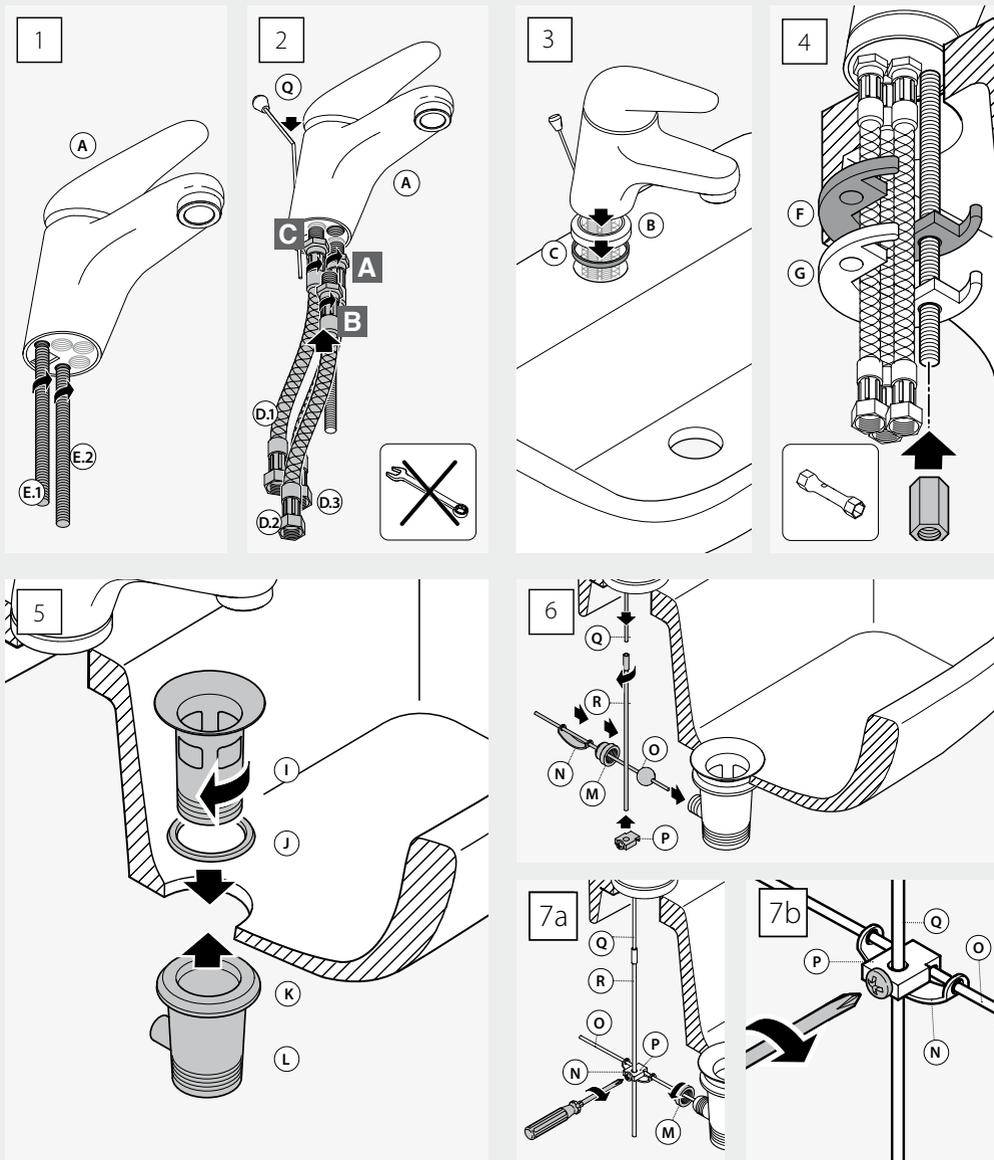

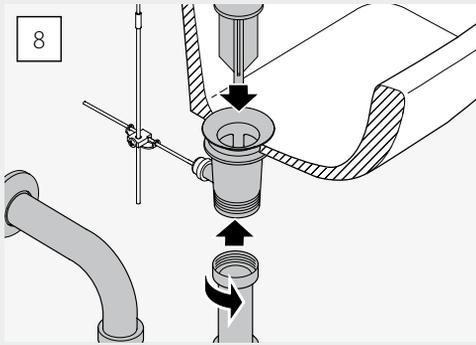

9a

Maximaler Leistungsdruck am Einsatzort	Speicher-Inhalt 5 Liter Einsteckdrossel	Speicher-Inhalt 8-10 Liter Einsteckdrossel
bis 2 bar	ohne Drossel	ohne Drossel
bis 4 bar	kurze Drossel	kurze Drossel
bis 6 bar	lange Drossel zusätzlich am Eckventil auf 5 l/min reguliert	lange Drossel zusätzlich am Eckventil auf 10 l/min reguliert

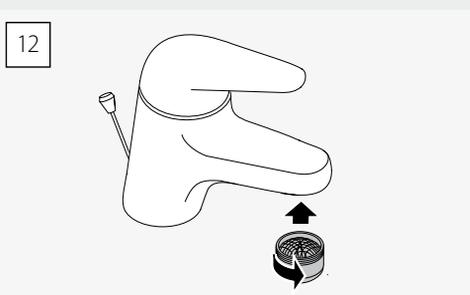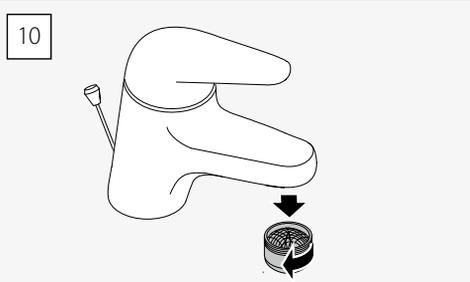


9 **Die Armatur bitte wie folgt an den Speicher anschließen:**

Schlauch **A** an den Kaltwasseranschluss (Eckventil)

ACHTUNG: Sollte der Druck Ihres Hauswasseranschlusses über 2 bar betragen, setzen Sie die beiliegende Drossel **(H)** entsprechend der Tabelle **9a** ein.

Der Speicher ist nicht für den normalen Leitungsdruck ausgelegt. Die Drossel reduziert den Leitungsdruck und beugt somit der Zerstörung des Speichers vor.

Schlauch **B** an den Kaltwasseranschluss des Speichers und Schlauch **C** an den Warmwasseranschluss des Speichers anschließen.

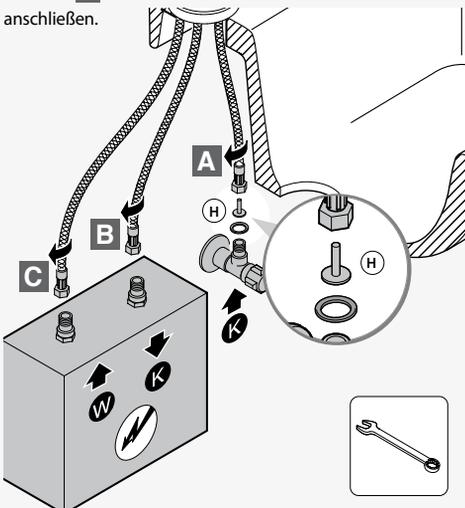

Behebung von Funktionsstörungen:

- **IM LEITUNGSNETZ KNACKT ES BEIM ABSTELLEN DER ARMATUR. WORAN LIEGT ES?**
Im Regelfall liegt es nicht an der Armatur. Die Ursache liegt im Leitungsnetz. Unter Umständen ist der Leitungsdruck zu hoch. Ein Druckminderer kann Abhilfe schaffen.
- **MEINE ARMATUR IST SCHWERGÄNGIG. WORAN LIEGT ES? WAS IST ZU TUN?**
Durch Kalkablagerungen kann es im Laufe der Zeit zu einer Schwergängigkeit kommen. Armatur zerlegen, reinigen und nach dem Einfetten der mechanischen Teile wieder montieren.
- **WIE WIRD DIE KARTUSCHE GEWECHSELT?**
Zuerst schließen Sie die Eckventile. Mithilfe eines Inbusschlüssels lösen Sie den Bediengriff ab. Dieser Punkt kann vorne unter der Warm/Kalt Kennung oder auf der Rückseite der Armatur liegen. Dann nehmen Sie die Rosette ab, lösen die Fixiermutter der Kartusche und setzen die neue Kartusche ein. Die Nocken der Kartusche müssen in die Löcher im Armaturenboden einrasten (Hinweis: Kartusche kann eine oder mehrere Nocken besitzen). Setzen Sie die Armatur in umgekehrter Reihenfolge zusammen.
- **DER BEDIENGRIF F IST LOSE. WAS KANN ICH TUN?**
Mithilfe eines Inbusschlüssels die Befestigungsschraube festziehen.
- **WIE ENTFERNE ICH KALKRÜCKSTÄNDE?**
Reinigen Sie diesen Artikel nur mit einem weichen, feuchten Tuch oder Leder. Entfernen Sie eventuelle Kalkablagerungen mit Haushaltsessig. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls im Fachhandel nach einem speziell für das Material dieses Artikels hergestelltem milden Reinigungsmittel.
- **WIE REINIGE ICH DEN PERLATOR?**
Den Perlator abschrauben und mehrere Stunden (über Nacht) in ein Glas Essig legen. Danach gut abspülen.

WICHTIGER HINWEIS:

Armatur tropft beim Aufheizen des Untertischgerätes (Ausdehnungswasser) - dieses ist ein notwendiger und normaler Vorgang. **Achtung: Wasser ist heiß.**

Pflegehinweis:

- Dieser Artikel ist empfindlich gegen Kalk lösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Verwenden Sie keine aggressiven, chemischen oder Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder schmirgelnde Puder und Schwämme.
- Mischdüsen in regelmäßigen Abständen abschrauben, evtl. kalkhaltige Rückstände oder Fremdkörper entfernen. Evtl. die Mischdüse auswechseln.
- Zur Vermeidung von Kalkflecken Armatur nach Benutzung abtrocknen.



Sanitop-Wingenroth GmbH & Co. KG

Katzheide 21-25

48231 Warendorf

Fon 02581/788-0

Fax 02581/788-160

www.sanitop-wingenroth.de